D AWA 5125

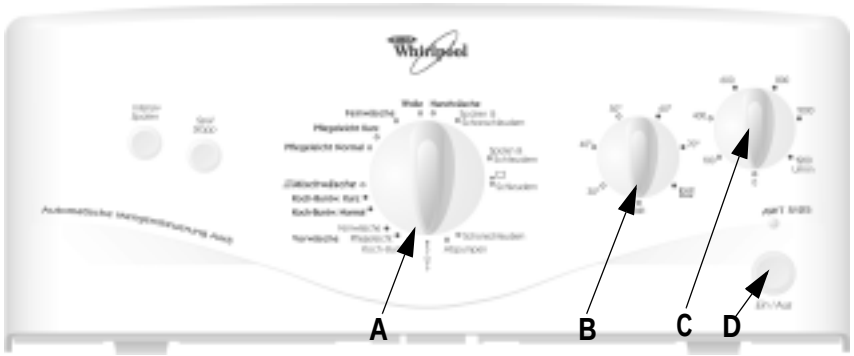

A. Programmwahlschalter
B. Temperaturwahlschalter
C. Schleuderdrehzahlwahlschalter
D. “Ein/Aus”-Taste

❇ : Option / Ja: muss dosiert werden
1) Kein Flüssigwaschmittel verwenden.
2) Zur Schonung der Wäsche ist die Schleuderdrehzahl in diesem Programm auf 800 U/Min. begrenzt.
3) Zur Schonung der Wäsche ist die Schleuderdrehzahl in diesem Programm auf Null gesetzt.

Programm	Pflege-kenn-zeichen	Textilart / Verschmutzungsgrad	Max. Bela-dung kg	Waschmittel und Waschhilfsmittel				Mögliche Zusatzfunktionen		Tempera-tur °C	Max. Schleuder-Drehzahl U/min
				Vor-spülen	Haupt-wäsche	Weich-spüler	Bleich-mittel	Intensiv Spülen	Spül-stopp		
Buntwäsche mit Vorwäsche	95	Stark verschmutzte Bett-, Tisch- und Unterwäsche, Handtücher, Oberhemden usw. aus Baumwolle und Leinen.	5,0	Ja 1)	Ja	❇	❇	❇	❇	Max. 95	1200
Pflegeleicht mit Vorwäsche		Stark verschmutzte Blusen, Oberhemden, usw. aus Polyester (Diolen, Trevira), Polyamid (Perlon, Nylon) oder ähnlichen Mischgeweben.	2,0	Ja 1)	Ja	❇	—	❇	❇	Max. 60	800 2)
Feinwäsche mit Vorwäsche		Stark verschmutzte Gardinen sowie empfindliche Kleider, Röcke, Hemden und Blusen.	1,5	Ja 1)	Ja	❇	—	—	❇	Max. 40	800 2)
Koch-Buntwäsche Normal	95	Normal bis stark verschmutzte Bett-, Tisch- und Unterwäsche, Handtücher, Oberhemden usw. aus Baumwolle und Leinen.	5,0	—	Ja	❇	❇	❇	❇	Max. 95	1200
Koch-Buntwäsche Kurz		Normal verschmutzte Bett-, Tisch- und Unterwäsche, Handtücher, Oberhemden usw. aus Baumwolle und Leinen.	3,0	—	Ja	❇	—	❇	❇	Max. 60	1200
Mischwäsche	40	Leicht bis normal verschmutzte Wäsche aus Baumwolle und/oder Synthetik.	3,0	—	Ja	❇	—	❇	❇	Max. 60	1200
Pflegeleicht Normal		Normal bis stark verschmutzte Blusen, T-Shirt, Overalls, usw. aus Polyester (Diolen, Trevira), Polyamid (Perlon, Nylon) oder ähnlichen Mischgeweben.	2,0	—	Ja	❇	—	❇	❇	Max. 60	800 2)
Pflegeleicht Kurz		Normal verschmutzte Overalls und Sportbekleidung aus Baumwolle, Polyester, Polyamid und Baumwollmischgeweben.	1,5	—	Ja	❇	—	❇	❇	Max. 60	800 2)
Feinwäsche		Gardinen und empfindliche Kleider, Röcke, Hemden und Blusen usw.	1,5	—	Ja	❇	—	—	❇	Max. 40	800 2)
Wolle		Nur filzfrei ausgerüstete Wollartikel, mit dem Wollsiegel gekennzeichnet und als maschinenwaschbar deklariert. *Bei Auswahl der Zusatzfunktion “Spülstopp” die Wäsche nicht zu lange im Spülwasser liegen lassen.*	1,0	—	Ja	❇	—	—	❇	Max. 40	800 2)
Handwäsche		Gewebe aus Seide, Leinen, Wolle oder Viskose, die als “handwaschbar” gekennzeichnet sind. *Bei Auswahl der Zusatzfunktion “Spülstopp” die Wäsche nicht zu lange im Spülwasser liegen lassen. Kein Schleudern.*	1,0	—	Ja	❇	—	—	❇	Max. 30	— 3)
Spülen + Schonschleudern	—	*In diesem Programm kann die Wäsche gestärkt oder weichgespült werden.*	2,0	—	—	❇	—	—	❇	—	800 2)
Spülen + Schleudern	—	*In diesem Programm kann Baumwolle oder Leinen gestärkt oder weichgespült werden.*	5,0	—	—	❇	—	—	❇	—	1200
Schleudern	—	*In diesem Programm kann Baumwolle oder Leinen mit maximaler Drehzahl intensiv geschleudert werden.*	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1200
Schonschleudern	—	*In diesem Programm kann Feinwäsche mit niedriger Drehzahl schonend geschleudert werden.*	2,0	—	—	—	—	—	—	—	800 2)
Abpumpen	—	*Nur Abpumpen - Kein Schleudern. Alternative Möglichkeit zur Beendigung der Programme nach “Spülstopp”.*	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Hinweis: Das Gerät wird über Sensoren gesteuert. Übermäßigen Waschmittelverbrauch vermeiden.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 00115

VERBRAUCHSDATEN

Programm	Temperatur-wahlschalter (°C)	Beladung (kg)	Wasser (l)	Energie (kWh)	Programm dauer ca. (Stunden : Minuten)
Koch-Buntwäsche	90	5,0	63*	1,80	2:05
Koch-Buntwäsche	60	5,0	55	0,95	2:05
Koch-Buntwäsche	40	5,0	55	0,55	2:05
Mischwäsche	40	3,0	49	0,48	1:00
Pflegeleicht	60	2,0	56	0,80	1:35
Pflegeleicht	40	2,0	50	0,40	1:30
Feinwäsche	40	1,5	60	0,55	0:50
Wolle	40	1,0	60	0,50	0:40
Handwäsche	30	1,0	60	0,30	0:50

Die Programme mit Vorwäsche dauern ca. 15 Minuten länger. Die Verbrauchsdaten wurden entsprechend Standard IEC 60 456 unter genormten Bedingungen ermittelt. Unter Haushaltsbedingungen können die Verbrauchswerte in Abhängigkeit von Wasserdruck, Wasserzulauftemperatur, Wäschemenge und Wäscheart von den Tabellenwerten abweichen.
Die Daten auf dem Energieetikett beziehen sich auf das Programm "Koch-Buntwäsche 60° C".
* Zur Herabsetzung der Wassertemperatur wird am Ende des Hauptwaschgangs vor dem Abpumpen kaltes Wasser zugeführt.

VORBEREITEN DES WASCHGANGS

1. Beladen Sie die Waschmaschine, schließen Sie die Trommelöffnung und prüfen Sie, ob die Klappen gut verschlossen sind.
2. Füllen Sie den Waschmittelkasten mit Waschmittel und Hilfswaschmittel höchstens bis zur Markierung "**MAX**" und zwar, wie folgt:
   - Programm mit Vor- und Hauptwäsche
   - Hauptwaschprogramm ohne Vorwäsche
   - Weichspüler und Pflegemittel
   - Chlorbleiche
   - Fleckenentferner
   - Entkalkungsmittel (falls erforderlich)
3. Stellen Sie den **Programmwahlschalter** auf das gewünschte Programm.
4. Stellen Sie den **Temperaturwahlschalter** auf die gewünschte Temperatur.
5. Stellen Sie den **Schleuderdrehzahlwahlschalter** auf die gewünschte Schleuderdrehzahl. Ist die Schleuderdrehzahl "O" ausgewählt, wird der abschließende Schleudergang nicht ausgeführt; die Schleuderdrehzahlen während des Spülvorgangs bleiben jedoch erhalten. Das Programm endet mit einem langen Abpumpvorgang.

WÄHLEN SIE DIE GEWÜNSCHTE OPTION

Eine Option kann zu jeder Zeit während des Waschgangs angewählt oder unterbrochen werden. Die Option bleibt so lange bestehen, bis die entsprechende Programmphase abgearbeitet ist.

Taste "Intensiv Spülen"

- Ein zusätzlicher Spülgang garantiert ein intensiveres Spülen.
- Diese Zusatzfunktion eignet sich besonders für Gegenden mit sehr weichem Wasser, die Reinigung von Babywäsche und als Hilfe bei Waschmittelallergien.

Taste "Spülstopp"

- Die Wäsche bleibt ungeschleudert im letzten Spülwasser liegen: ein Verfärben der Wäsche und erhöhte Knitterbildung wird vermieden.
- Diese Option empfiehlt sich besonders für die Programme "Pflegeleicht", "Feinwäsche" und "Mischwäsche".
- Diese Option ist besonders hilfreich, wenn Sie den Schleudervorgang zu einem späteren Zeitpunkt ausführen oder nur abpumpen wollen.

Hinweis: Der Programmwahlschalter bleibt bei stehen.

Gerät in "Spülstopp":

- Drücken Sie die Taste "Spülstopp" erneut: das Programm endet automatisch mit dem gewählten Schleudergang.
- Soll die Wäsche nicht geschleudert werden, drücken Sie die Taste "**Ein/Aus**", drehen Sie den Programmwahlschalter auf "Abpumpen" und drücken Sie erneut die "**Ein/Aus**" Taste.

PROGRAMMSTART

Den Wasserhahn aufdrehen und die Taste "**Ein/Aus**" drücken. Die Betriebsanzeige der "**Ein/Aus**" Taste leuchtet auf.
Hinweis: Nach einem Stromausfall oder nach einem Abschalten des Gerätes während eines Waschgangs läuft das Programm wieder an dem Punkt an, an dem es unterbrochen wurde.

ENDE DES WASCHVORGANGS

- Der Programmwahlschalter steht auf der Endposition "".

1. Die Taste "**Ein/Aus**" drücken, um das Gerät abzuschalten.
2. Optionen löschen.
3. Den Wasserhahn abdrehen.
4. Warten Sie, bis die Türverriegelung die Tür freigibt (ca. 1 Minute).
5. Öffnen Sie den Deckel und die Einfülltür und entladen Sie die Maschine.

PROGRAMMÄNDERUNG WÄHREND DES WASCHGANGS

1. Die Taste "**Ein/Aus**" drücken, um das Gerät abzuschalten.
2. Wählen Sie ein neues Programm.
3. Das Programm durch Drücken der Taste "**Ein/Aus**" starten.

AUSSETZEN/UNTERBRECHEN DES PROGRAMMS

Falls Sie das Programm für eine gewisse Zeit unterbrechen und später wieder fortsetzen möchten:

1. Drücken Sie die "**Ein/Aus**" - Taste.
2. Nach der gewünschten Pause die Taste "**Ein/Aus**" erneut drücken.

PROGRAMM LÖSCHEN

1. Schalten Sie das Gerät durch Drücken der Taste "**Ein/Aus**" ab.
2. Stellen Sie den Programmwahlschalter auf "Abpumpen".
3. Die Taste "**Ein/Aus**" erneut drücken, um das Programm "Abpumpen" zu starten.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.